
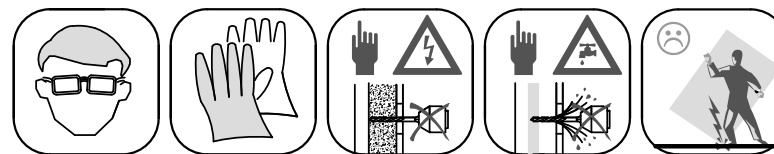
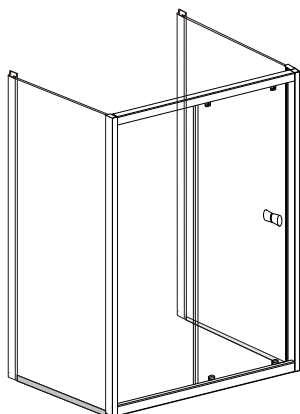
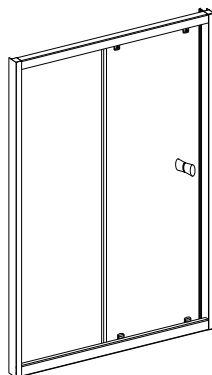


Montážní návod

SPRCHOVÉ DVEŘE NICOL
SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA NICOL COMBI
SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA NICOL COMBI II

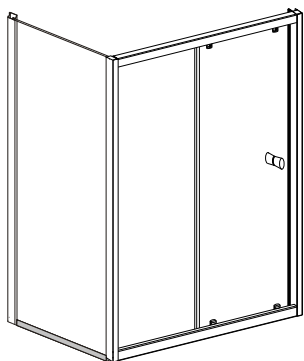

Vážený zákazníku,
děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili tento výrobek.
Jsme ryze ČESKÁ společnost **WellMall s.r.o.** a dodáváme na náš trh tento
výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na složení a montáž.

Přejeme si, aby Vám výrobek dobře a účinně sloužil.

Chtěli bychom vás požádat o seznámení se s následujícími radami
a poznámkami, abyste mohli tento výrobek dlouho spokojeně používat.

Kontrola výrobku:

1. Ihned po převzetí zkontrolujte zda nejsou sprchové dveře poškozeny. Pokud zjistíte mechanické poškození, ihned to řešte s dopravcem a veškeré nedostatky запиšte řidiči do protokolu.
2. Nesrovnalosti v množství nebo poškození zboží je nutné oznámit písemně, nejpozději do 48 hodin od převzetí zásilky. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
3. Při manipulaci s díly dveří dávejte pozor, hlavně na bezpečnostní sklo, které nesnese žádné tvrdé a ostré úder, citlivé je zejména v rozích a na hranách skla.
4. Po převzetí neskladujte dveře v mrazu, při rychlém přechodu do tepla, se stane sklo křehčí a může prasknout.



Montáž / Utěsnění:

Je nezbytně nutné provést montáž podle pokynů, které následují. To zaručí bezchybnou funkčnost výrobku.

Zakryjte pracovní prostor a okolí (přikrývkami, kartony), aby se zabránilo poškození ostatního vybavení, obkladů a dlažby ...

Důležité informace k zajištění nepropustnostního utěsnění.


Ujistěte se, prosím, že utěsňujete vodorovné spoje pouze z vnější strany. Svislé spoje utěsňte zvnějšku od vrchu až dolů. Při přetrvávající netěsnosti se, prosím, ujistěte, že jste přesně dodrželi tyto instrukce.

Pozor! Pozor! Pozor!

Přiložené nákresy a vybavení jsou zjednodušené a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu.

Obsahují ovšem údaje nezbytné pro správnou instalaci.

Montáž dveří provádějte vždy ve dvou lidech

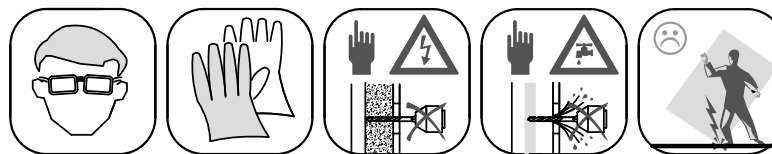

Důležité:

Použité tvrzené bezpečnostní sklo může občas, vzhledem ke svému výrobnímu procesu, vykazovat charakteristické znaky (EN 12150). Takzvané vlasové škrábance se mohou projevit na povrchu skleněné tabule až do délky 150 mm, jakož i bublinky ve skle až do průměru 0,75 mm. V každém případě nejsou důvodem k reklamaci. Akceptovaná kontrolní vzdálenost je 1,5 metrů za normálních světelných podmínek. To samé platí pro práškovou barvou potahované profily.


Stejně tak berte v úvahu, že i když se při výrobě používají vysoce kvalitní materiály, může vzhledem k jejich různým vlastnostem a složením, dojít ve výjimečných případech k mírné barevné odchylce. Toto bohužel nelze brát jako podklad k reklamaci.

Vodotěsné a nepropustné usazení není, vzhledem k jejich konstrukci, dosažitelné u bezrámových sprchových koutů.


Při užívání se prosím vyvarujte:

1. Montáže ihned po převzetí zboží. Vždy nechte dveře aklimatizovat v pokojové teplotě min. 24 hodin (zejména v zimním období).
2. Styku dveřního skla s jiným předmětem (WC mísa, umyvadlo, baterie...) Při otevírání dveří do prostoru koupelny nebo dovnitř koutu – hrozí po prudkém nárazu exploze skleněné tabule.
3. Otevírání pantu do maximálního otevření – hrozí vytržení.
4. Prudkému zavírání – dveře pěkně doléhají pomocí magnetického těsnění.


Připravte si prosím před instalací vše potřebné:

Překontrolujte prosím i veškeré komponenty v balení.


A		2
B		1
C		2
D		1
E		2
F		1
G		1
H		2
I		1
J		1
K		2
L		2

M		8
N	 M4*30	12
O		14
P	 M4*10	6
Q	 M4*12	2
R		2
R1	 M4*10	2
T		1
S		2
U	 M4*40	4
V		1


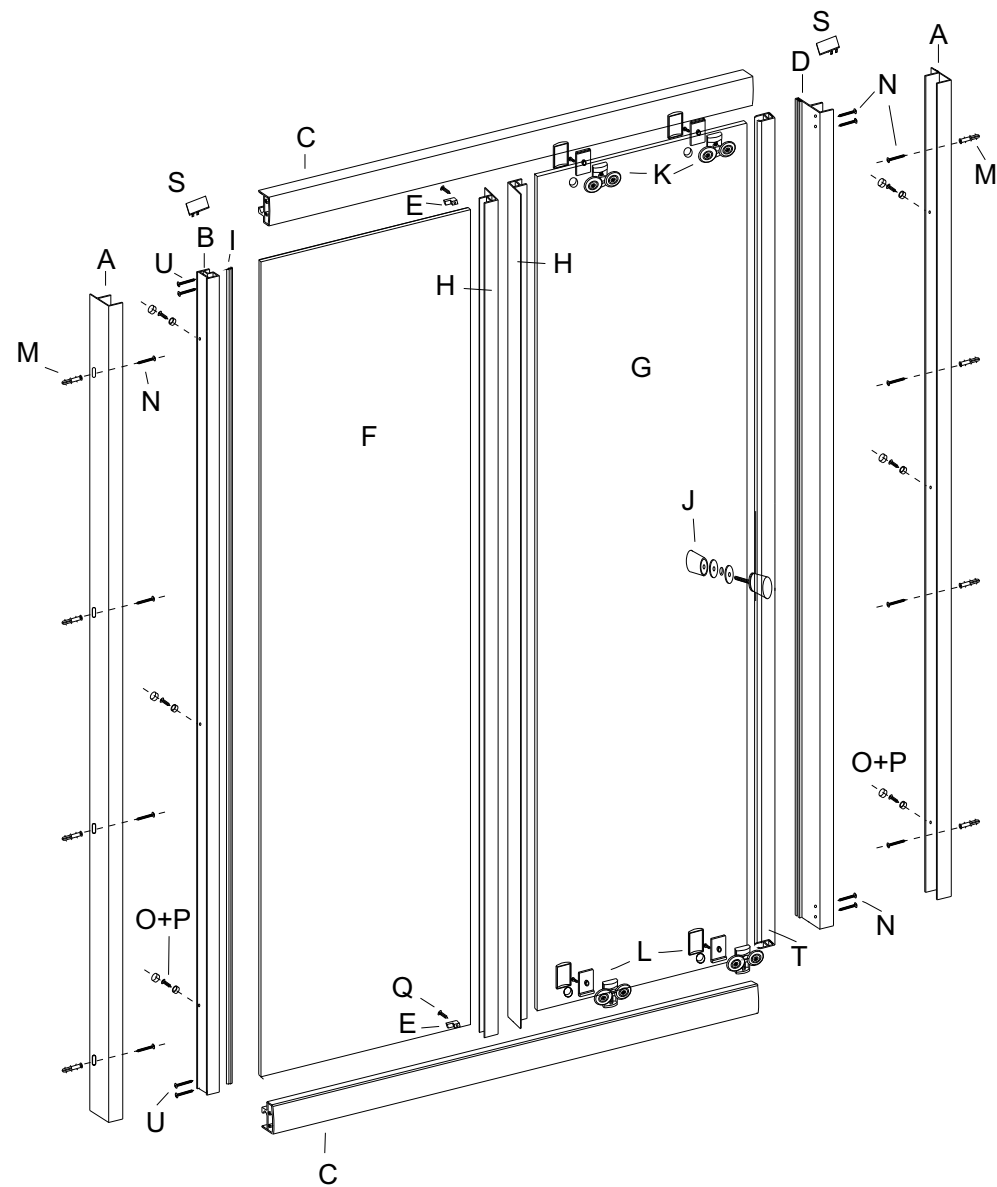



B		1
C		2
D		1
N	 M4*30	4
U	 M4*40	4

Sešroubujte rám dveří.
Dovírací rám a pojezdové profily šrouby N
a na spojení profilu pro vložení pevného skla
a pojezdové profily
použijte delší šrouby U.

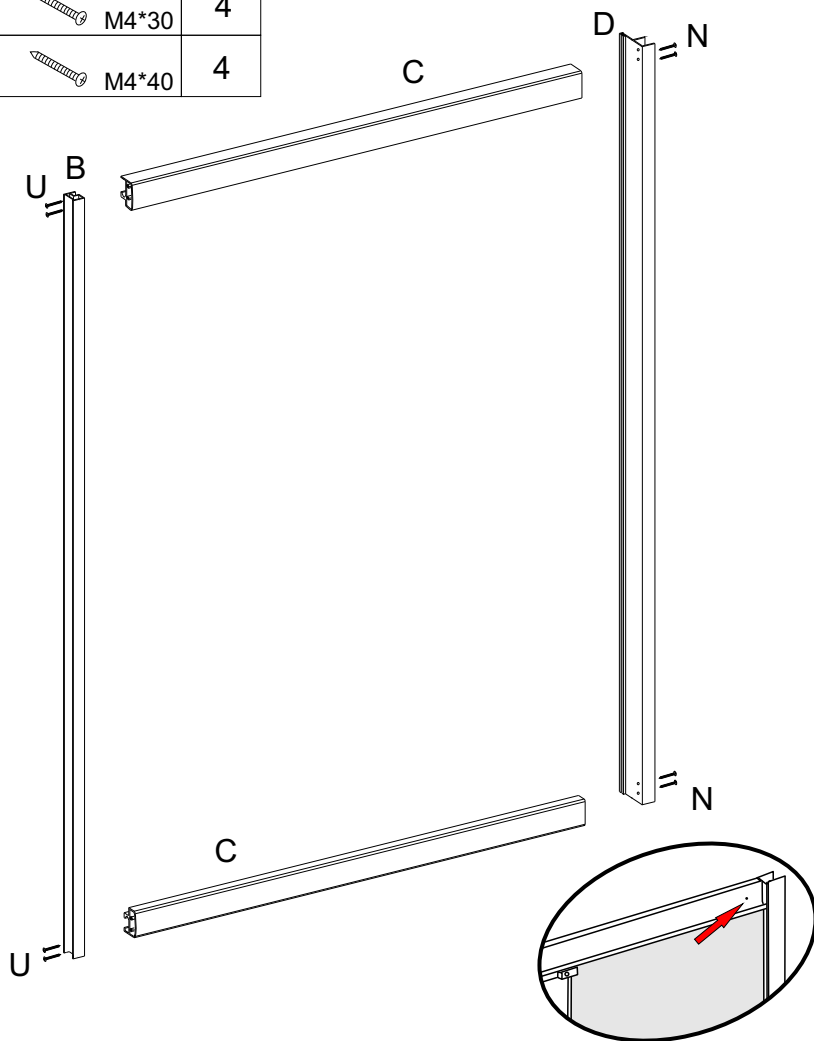



Krátké profily C určují pozici pevného skla. Prohodte si je tedy dle vámi požadovaných preferencí. Tam, kde je díрка na přišroubování dorazu v zadní pozici, je zároveň i strana umístění pevného skla.

E		2	V		1
F		1	H		1
Q	 M4*12	2			
I		1			

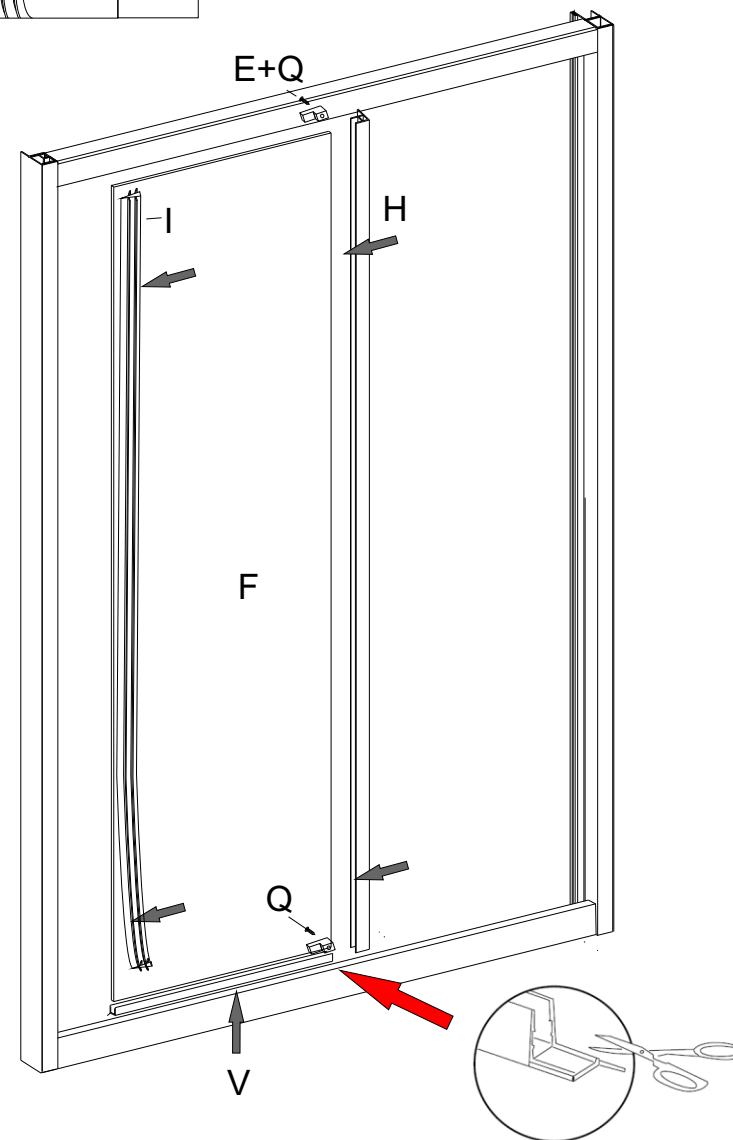

Celou konstrukci vložte na místo instalace.
 Vyrovnejte všechny strany do roviny, popř. (např. při nerovnosti zdi) vysuňte
 stěnové profily až ke stěně.
 Profily pro potřeby sešroubování by se měly překrývat alespoň 1 cm.

Na rám nasuňte, z každé strany, stěnový profil.

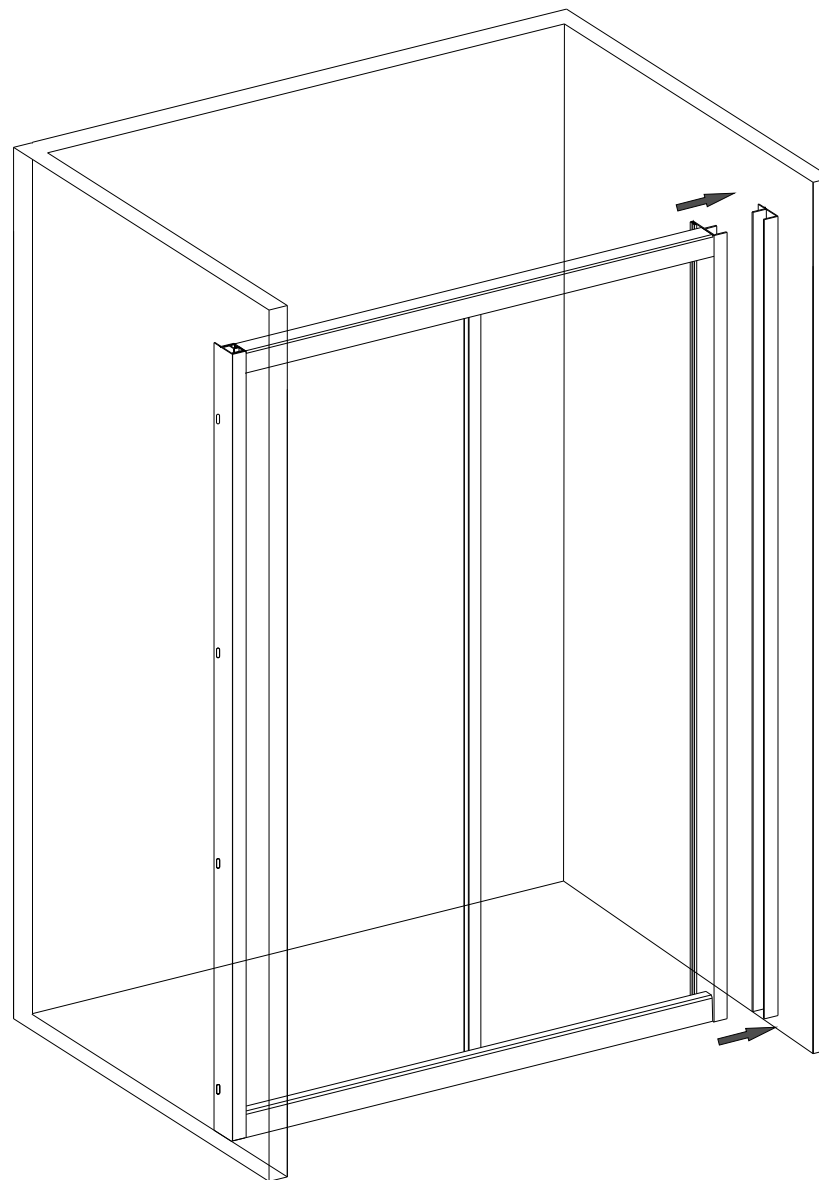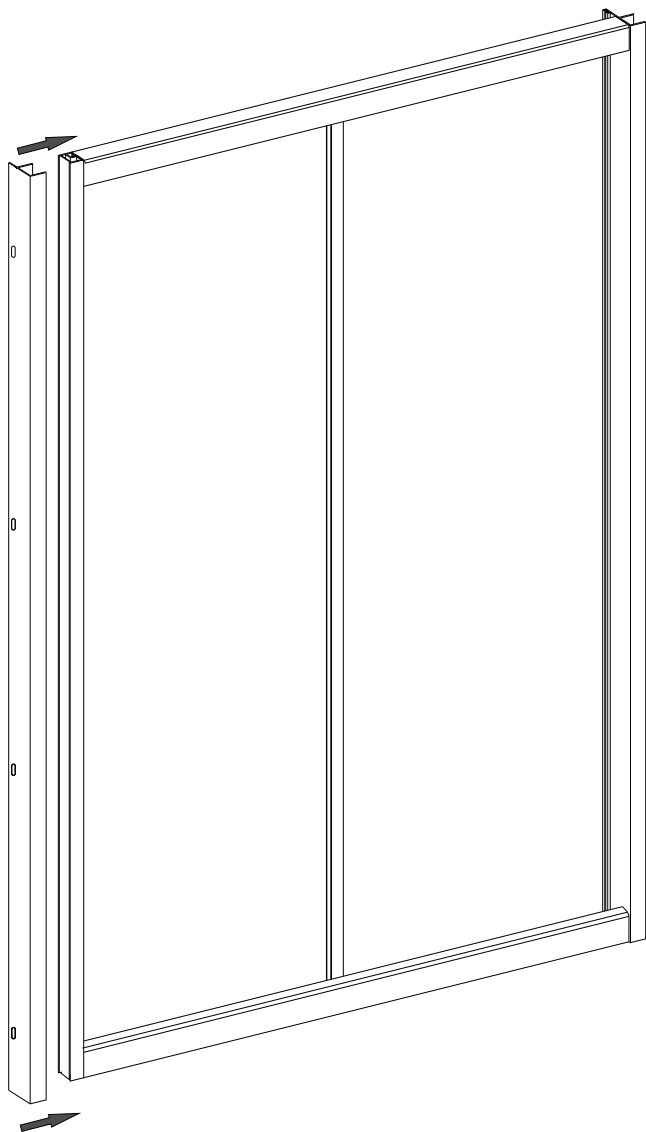



M		8
N	 M4*30	8
O		8

Označte si místa, kde se bude zástěna přivrtávat do zdi. Rám odložte stranou a na vyznačených místech vyvrtejte otvory pro hmoždinky. Hmoždinky zaťukněte do zdi.

O		6
P	 M4*10	6


Jakmile bude rám pevně připevněn do zdi, zafixujte si z vnitřní strany svislé profily. Spojte k sobě profily A+B a A+D. Použijte šroubky P + podložku a krytku O.

Vložte rám dveří zpět na místo a pomocí šroubů N přivrtajte rám ke stěně.

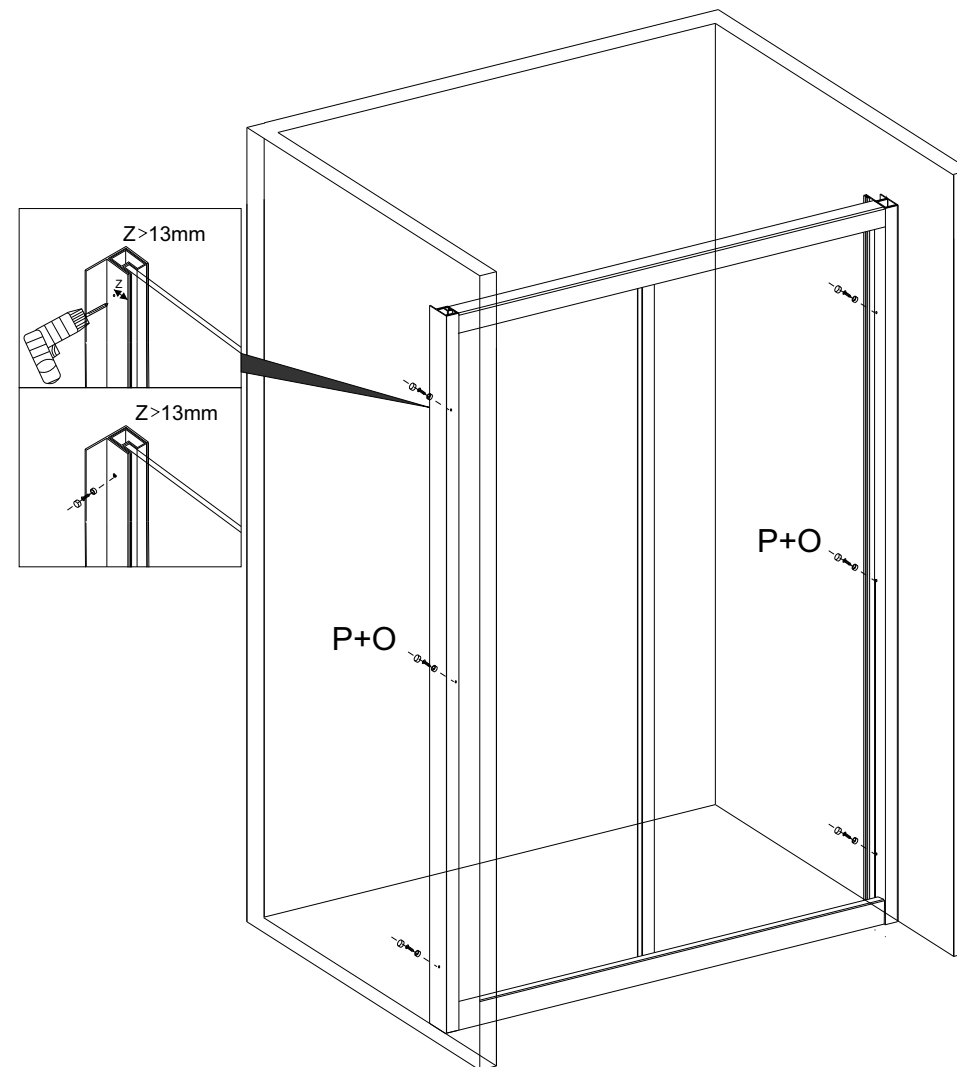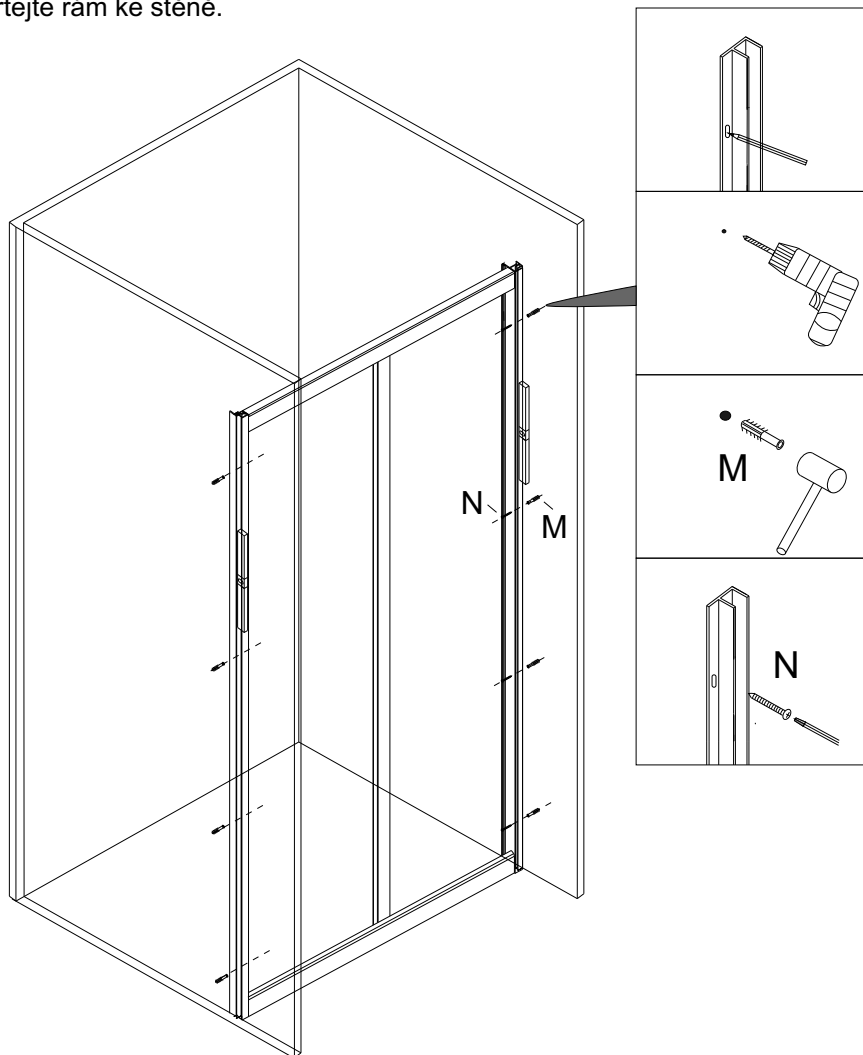

G		1
K		2
H		1
T		1


Na dveřní sklo nainstalujte horní pojezdová kolečka (kolečka směřují ven ze sprchového koutu).

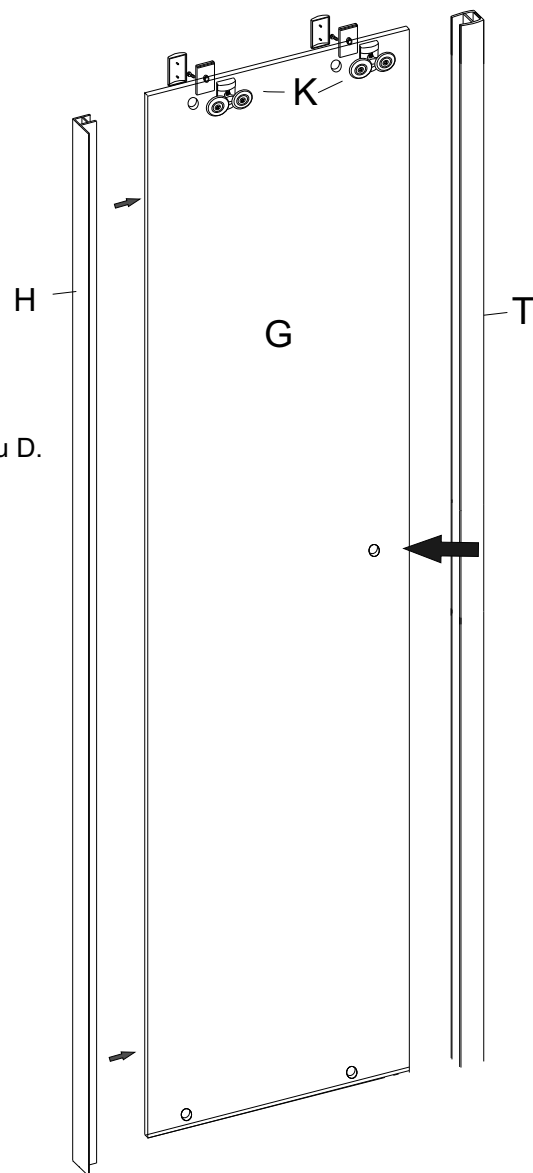

Ze strany dovírání (otvor pro madlo) nasad'te magnetické těsnění T. Protikus magnetu se nachází v profilu D.

Z druhé strany skla nasad'te svislé těsnění H. (praporek směřuje ven)


Dveřní sklo zavěste horními kolečky do horní pojezdové lišty. Pomocí šroubu dveře vyrovnejte.

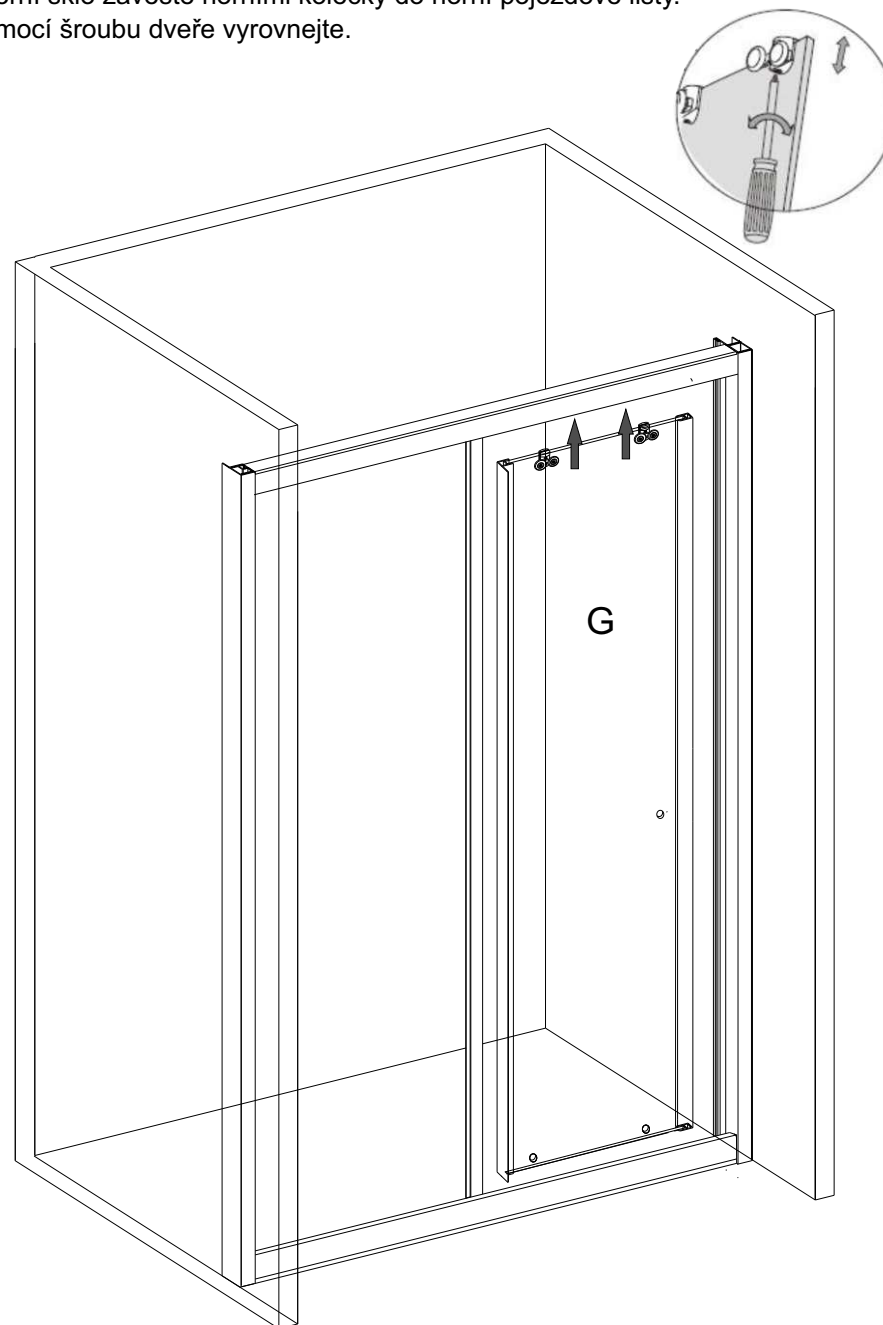

L		2
R		2
R1	 M4*10	2
S		2

Spodní kolečka L přišroubujte do spodních otvorů skla a zacvakněte do spodního rámu. Opět překontrolujte jestli jsou dveře v rovině a plynule kloužou v pojezdových lištách.

Přišroubujte dorazy R a na svislé profily umístěte krytky.

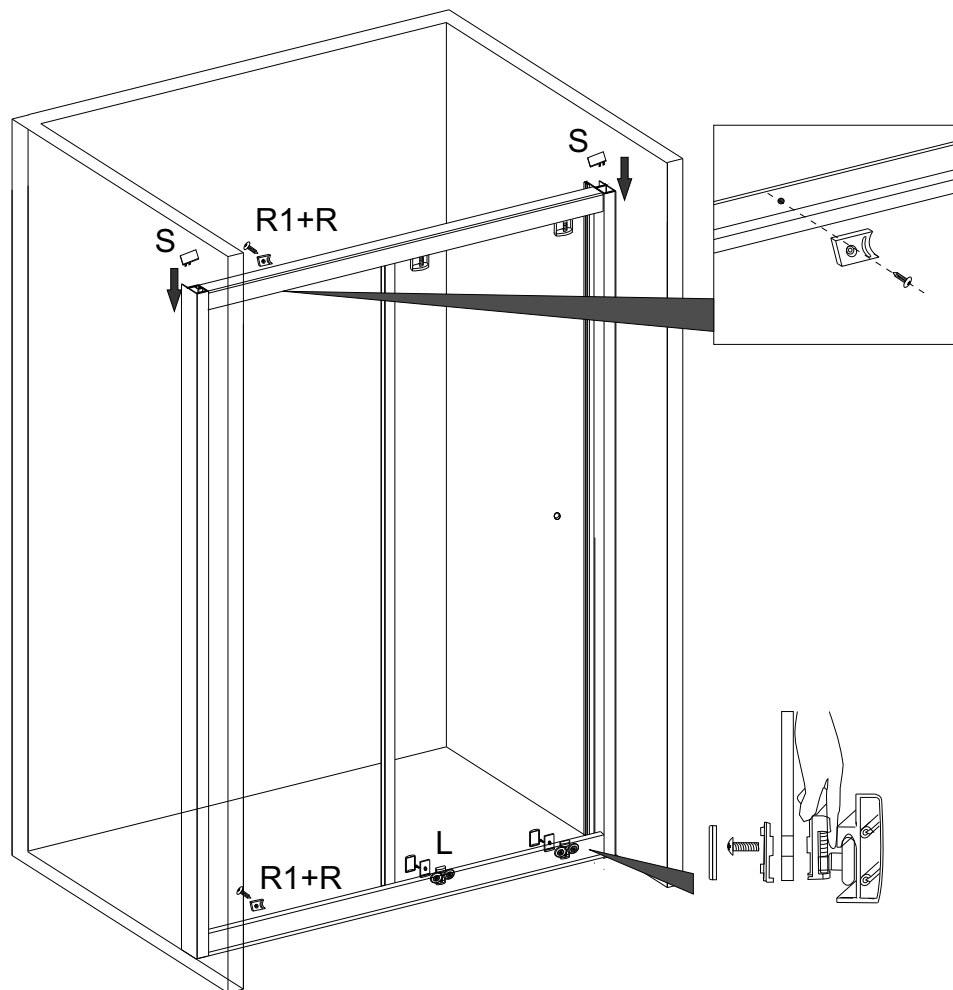


J		1
---	--	---

Připevněte madlo.

Dveře z vnějšku po celém obvodu řádně zasilikonujte.

Před použitím, nechte sprchový kout 24 hodin odpočívat.

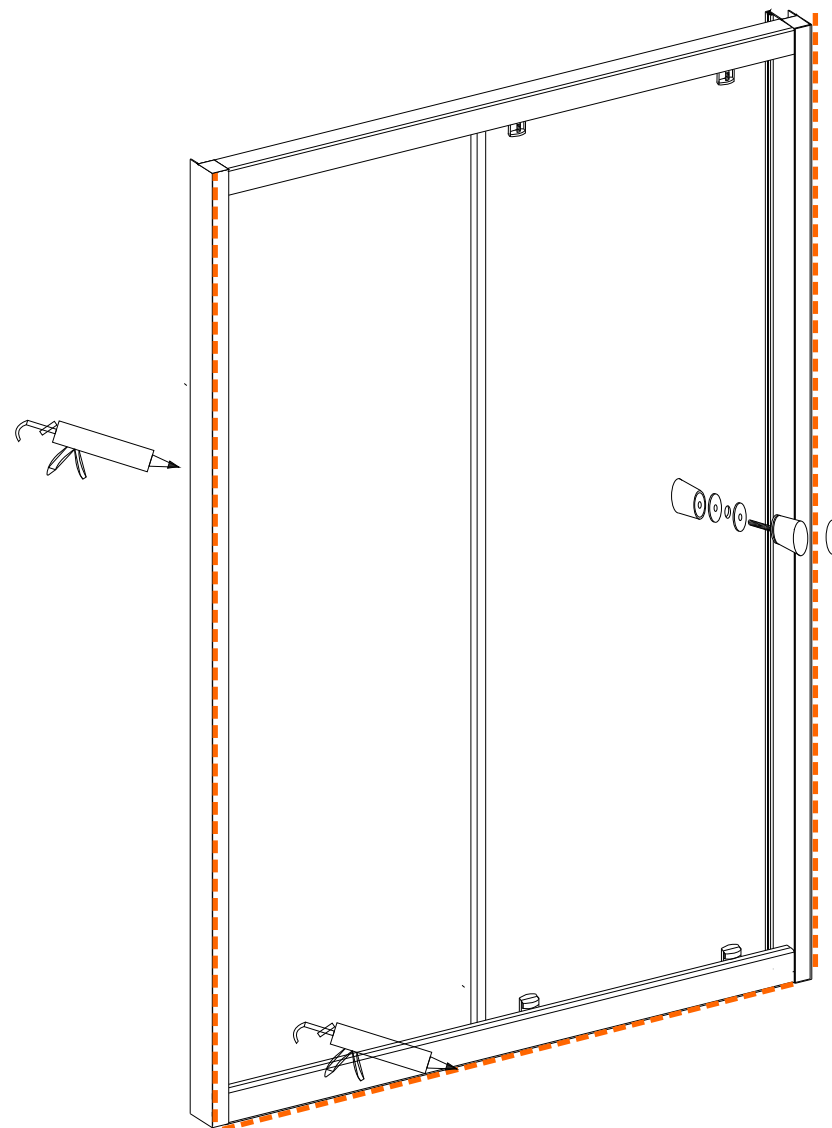

SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA NICOL COMBI


SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA NICOL COMBI II

Sprchový kout je **univerzální**.


Bočnici můžete instalovat na levou, pravou či obě strany sprchových dveří Nicol.

Stejně tak otevírání dveří můžete mít jak na levou tak pravou stranu.


NICOL COMBI

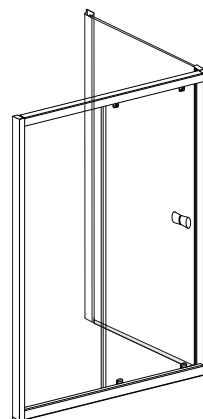


NICOL COMBI

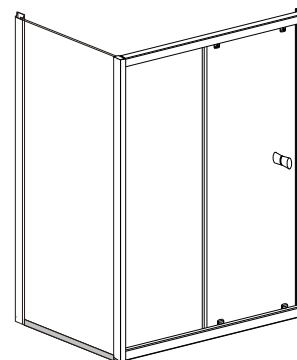


NICOL COMBI II

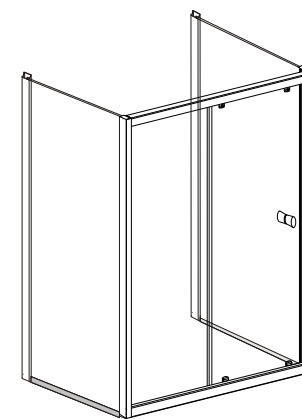


NICOL COMBI

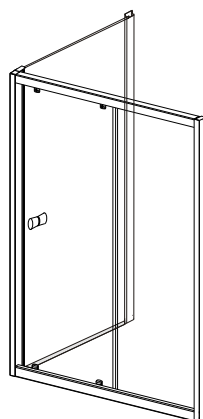


NICOL COMBI

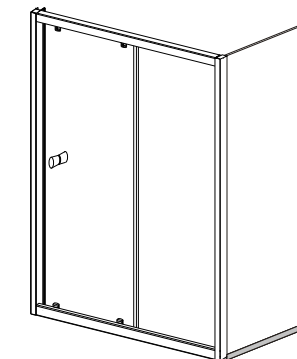

NICOL COMBI II



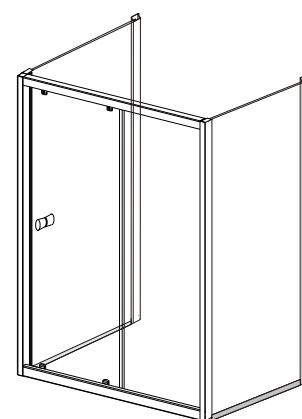



Připravte si prosím před instalací vše potřebné:


KARTON 1


Překontrolujte prosím i veškeré komponenty v balení.


A		2
B		1
C		2
D		1
E		2
F		1
G		1
H		2
I		1
J		1
K		2
L		2

M		8
N	 M4*30	12
O		14
P	 M4*10	6
Q	 M4*12	2
R		2
R1	 M4*10	2
T		1
S		2
U	 M4*40	4
V		1

KARTON 2 (v případě kombinace NICOL COMBI II dostanete 2x)

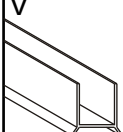
P  4X10 3x	O  3x	W  1x	V  1x
---	--	--	--

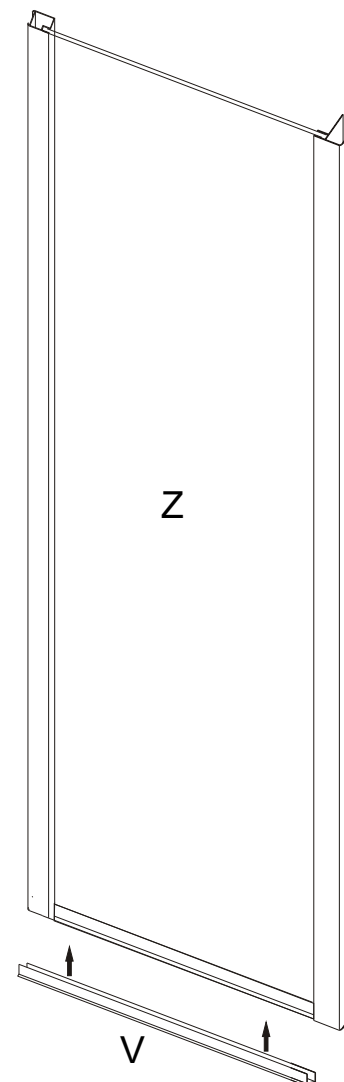

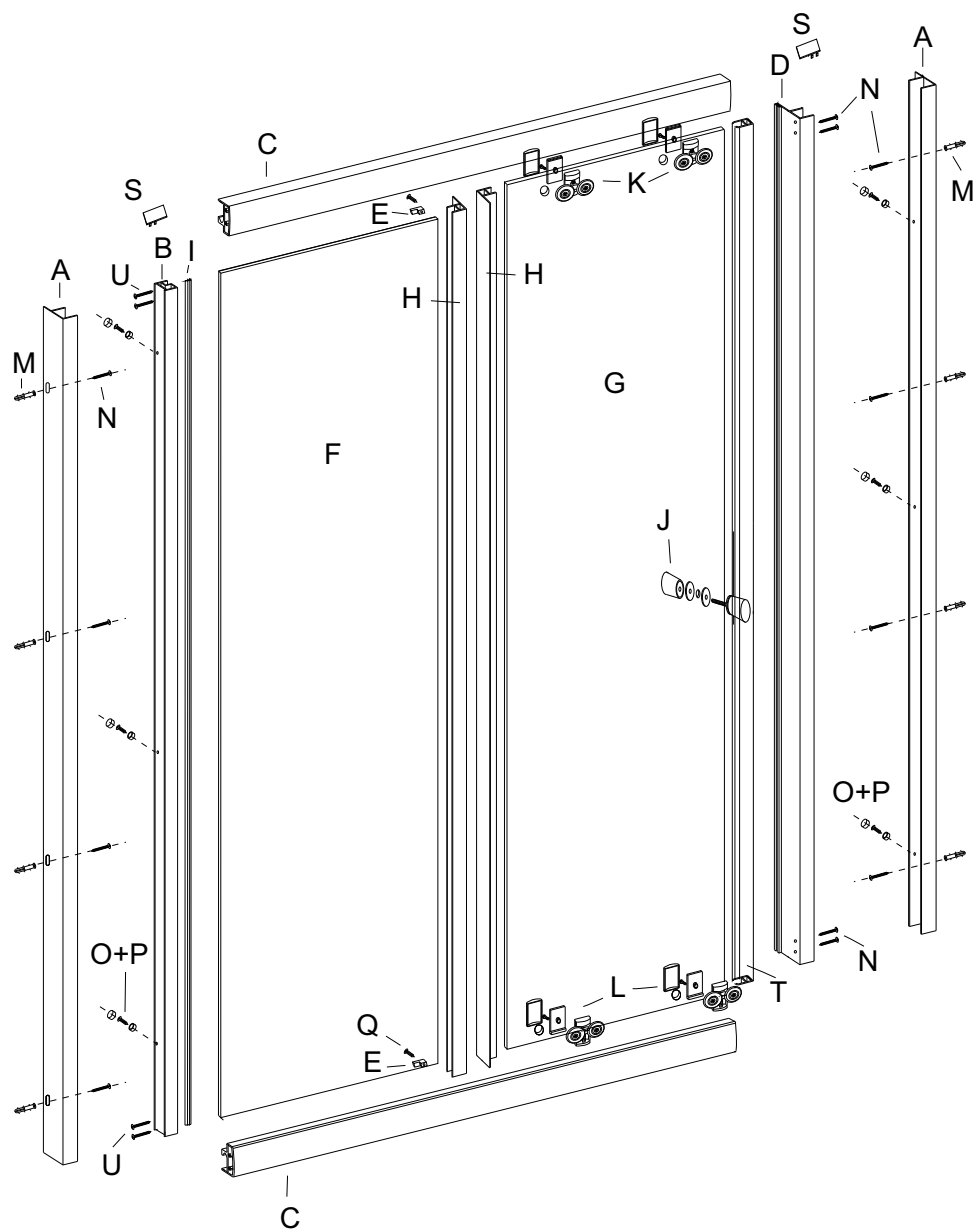



B		1
C		2
D		1

N	 M4*30	4
U	 M4*40	4

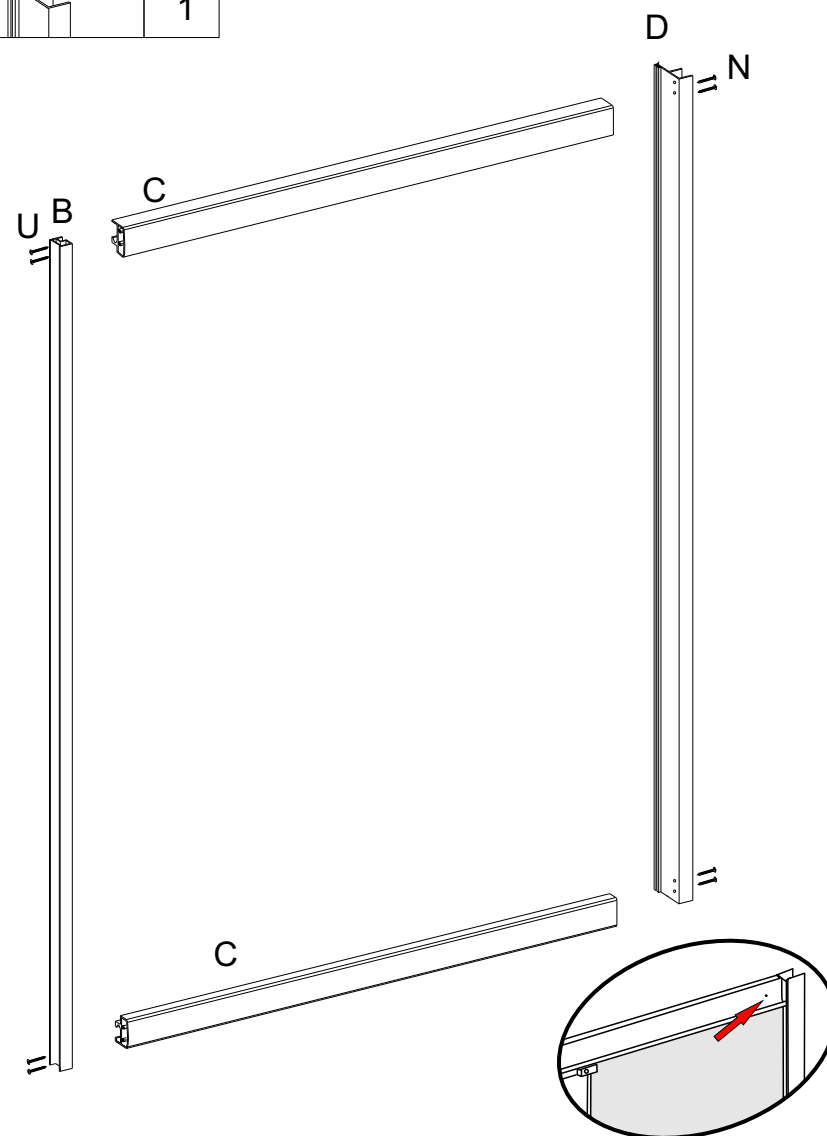


Krátké profily C určují pozici pevného skla. Prohodte si je tedy dle vámi požadovaných preferencí. Tam, kde je díрка na přišroubování dorazu v zadní pozici, je zároveň i strana umístění pevného skla.

E		2	V		1
F		1	H		1
Q	 M4*12	2			
I		1			

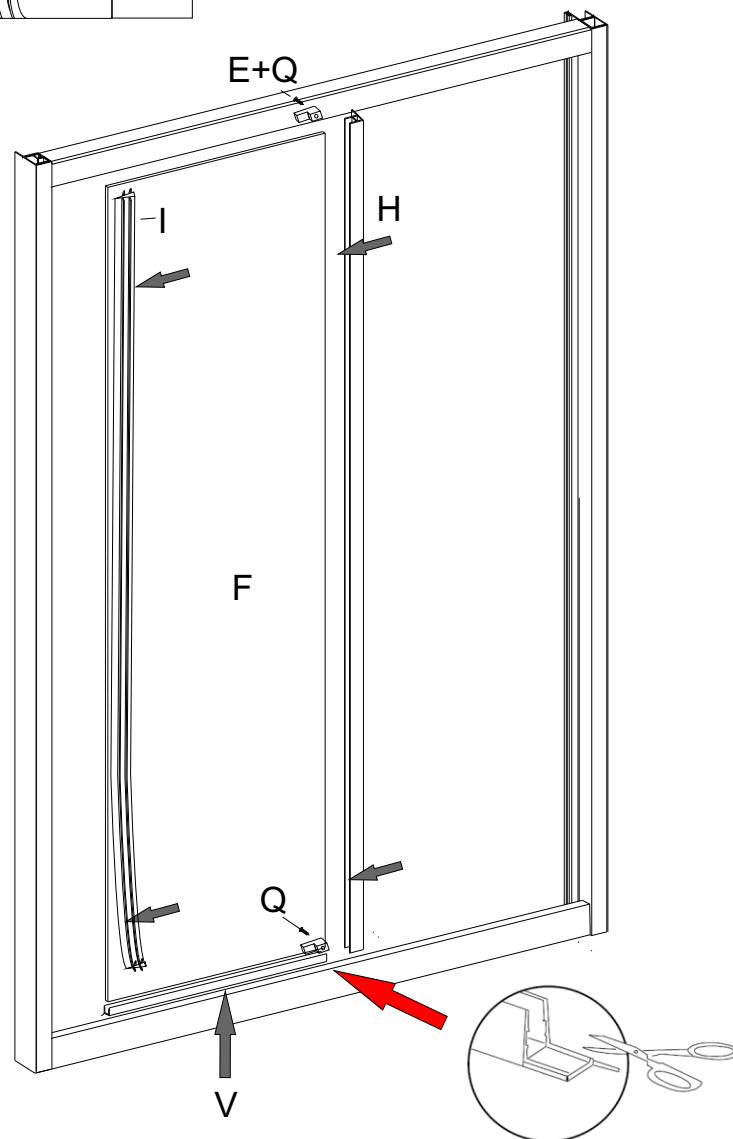



Na rám dveří nasuňte z jedné strany stěnový profil a z druhé strany pevnou bočnici.
Celou konstrukci vložte na místo instalace.
Vyrovnajte všechny strany do roviny, popř. (např. při nerovnosti zdí) vysuňte
stěnové profily až ke stěně.
Profily pro potřeby sešroubování by se měly překrývat alespoň 1 cm.

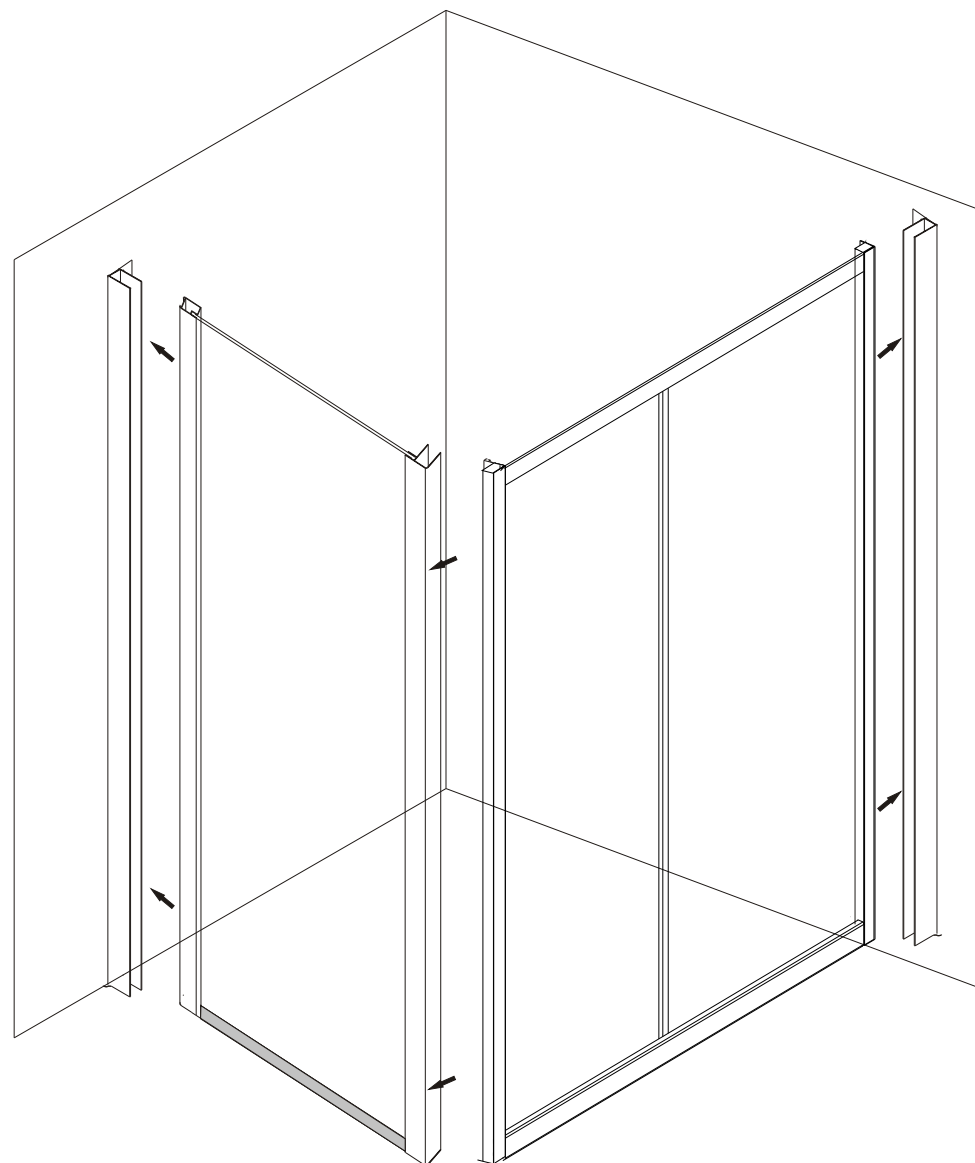

M		8
N	 M4*30	8
O		8


Označte si místa, kde se bude zástěna přivrtávat do zdi. Rám odložte stranou a na vyznačených místech vyvrtejte otvory pro hmoždinky.
Hmoždinky zaťukněte do zdi.

Vložte rám zpět na místo a pomocí šroubů N přivrtajte rám ke stěně.

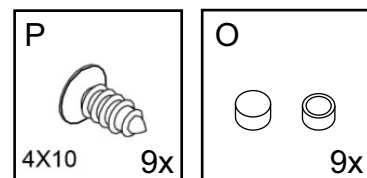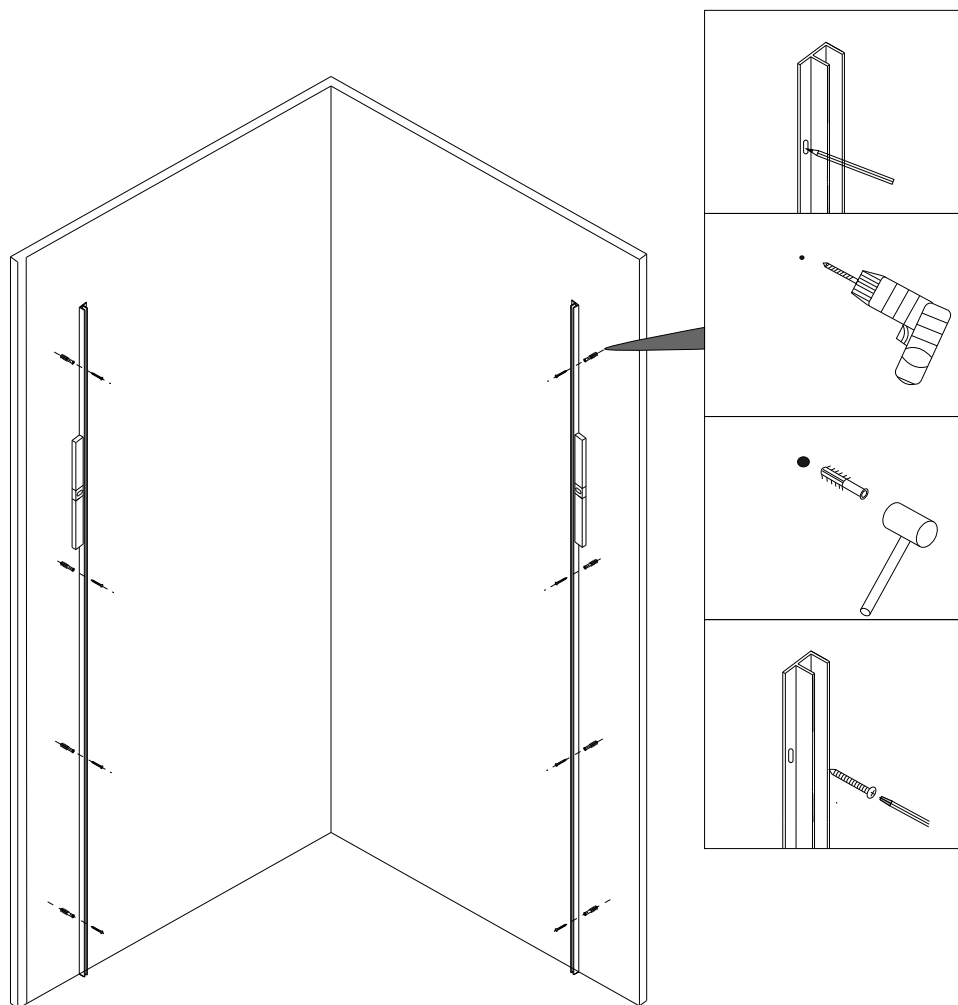


Jakmile budete mít zástěnu složenou na vámi požadované rozměry, spojte jednotlivé díly k sobě. (šroubek+podložka+krytka) Spojujte z vnitřní strany koutu.

(3 ks pro spojení nástěnného profilu a pevné bočnice,
3 ks pro spojení bočnice a dveří, 3 ks pro spojení dveří a nástěnného profilu)

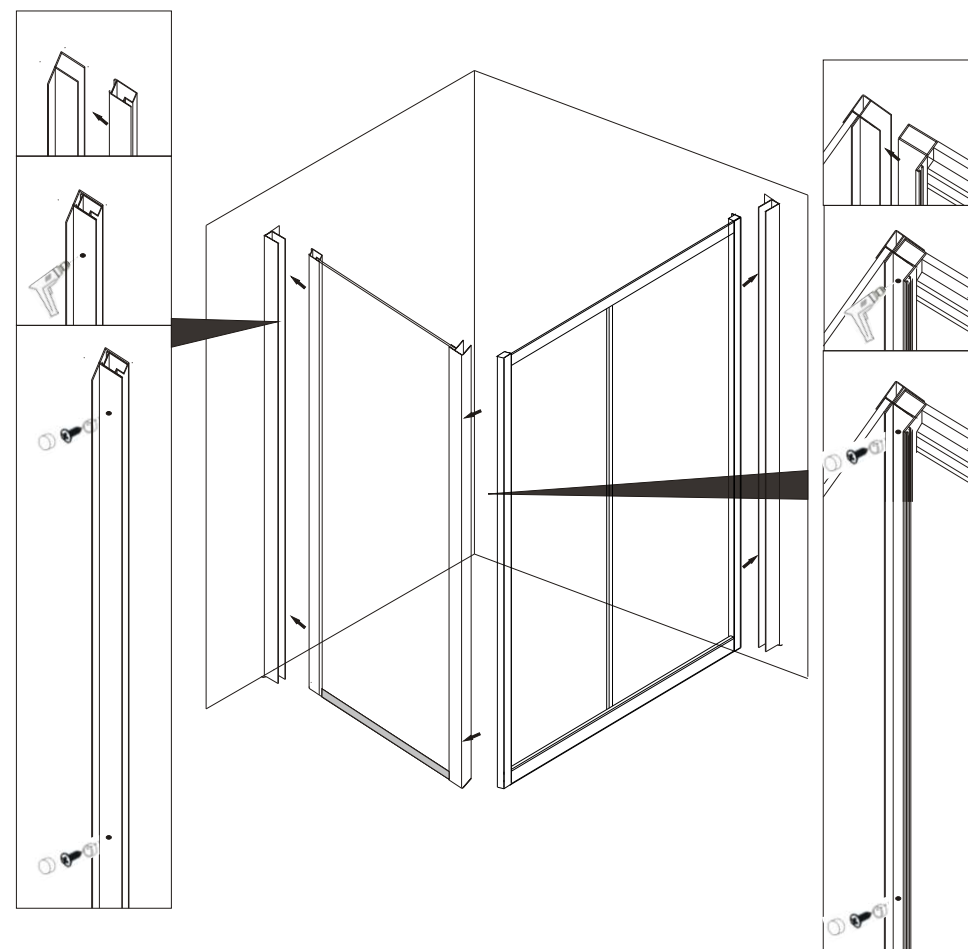


G		1
K		2
H		1
T		1

Na dveřní sklo nainstalujte horní pojezdová kolečka (kolečka směřují ven ze sprchového koutu).

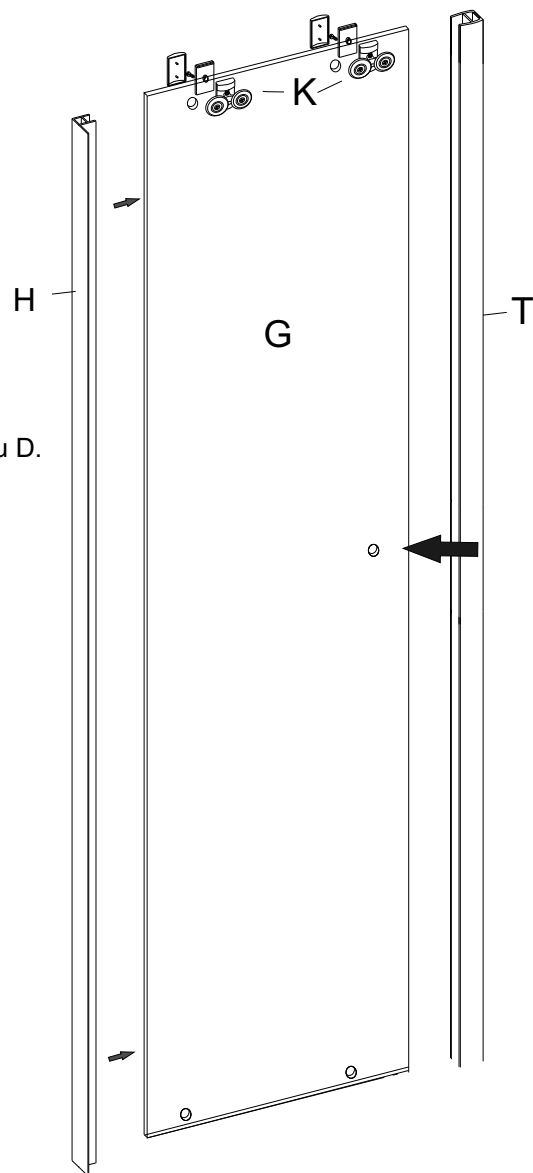


Ze strany dovírání (otvor pro madlo) nasad'te magnetické těsnění T. Protikus magnetu se nachází v profilu D.

Z druhé strany skla nasad'te svislé těsnění H. (praporek směřuje ven)

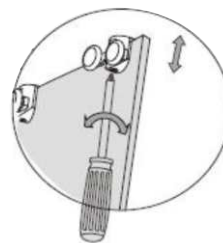



Dveřní sklo zavěste horními kolečky do horní pojezdové lišty. Pomocí šroubu dveře vyrovnejte.

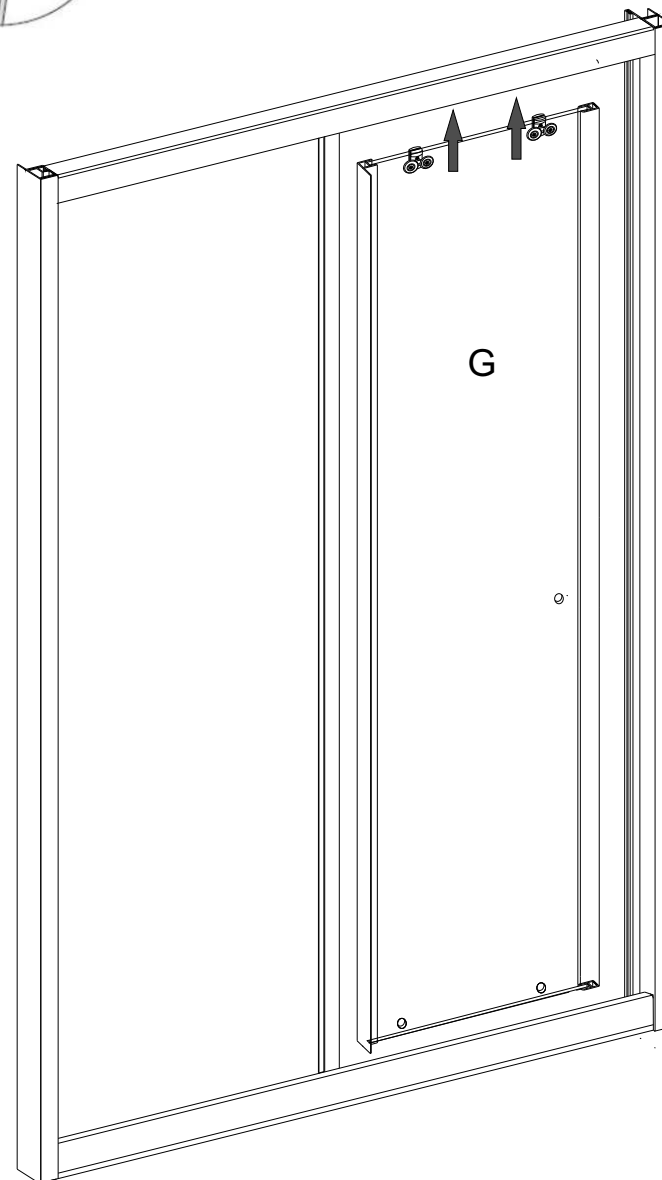


L		2
R		2
R1	 M4*10	2

Spodní kolečka L přišroubujte do spodních otvorů skla a zacvakněte do spodního rámu. Opět překontrolujte, jestli jsou dveře v rovině a plynule kloužou v pojezdových lištách.

Přišroubujte dorazy R a na svislé profily umístěte krytky.

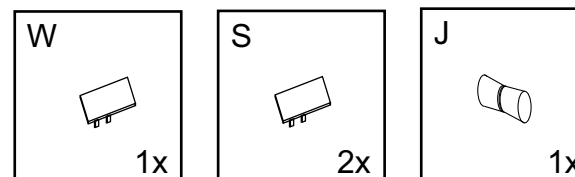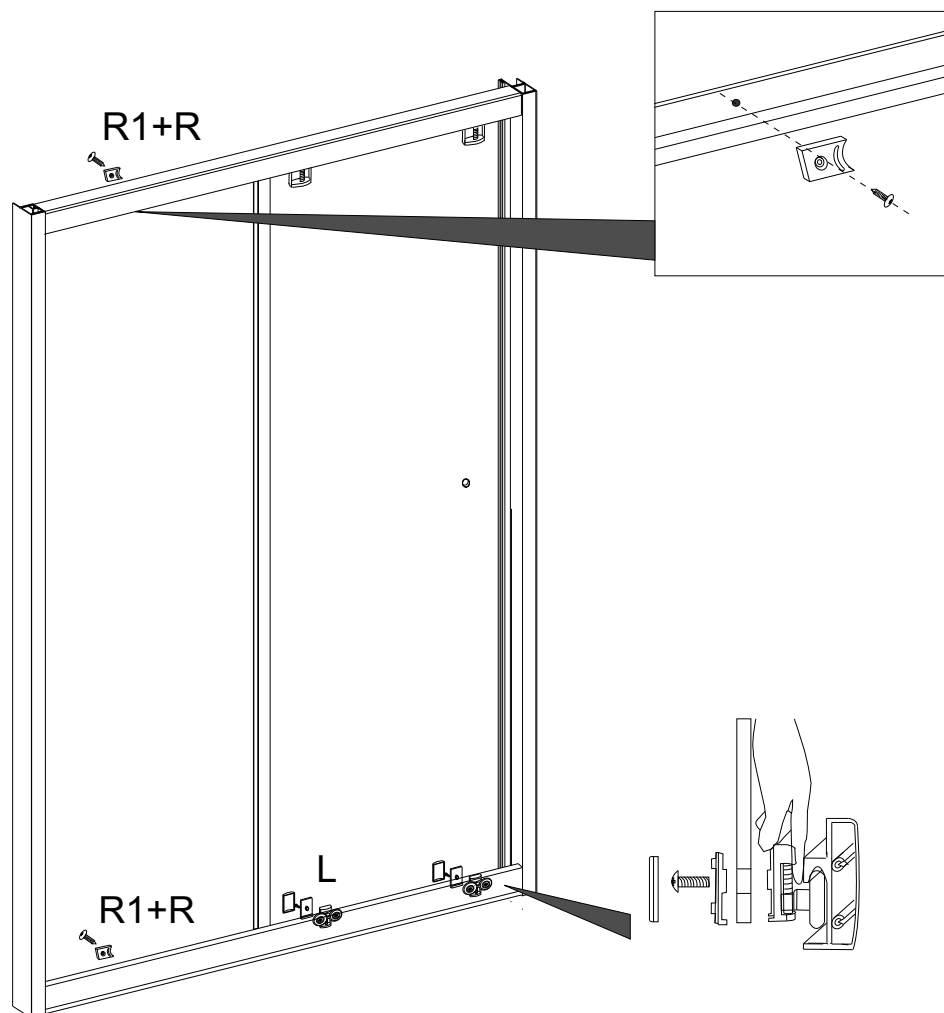

Už zbývá jen nainstalovat madlo a dát horní krytky na svislé profily.

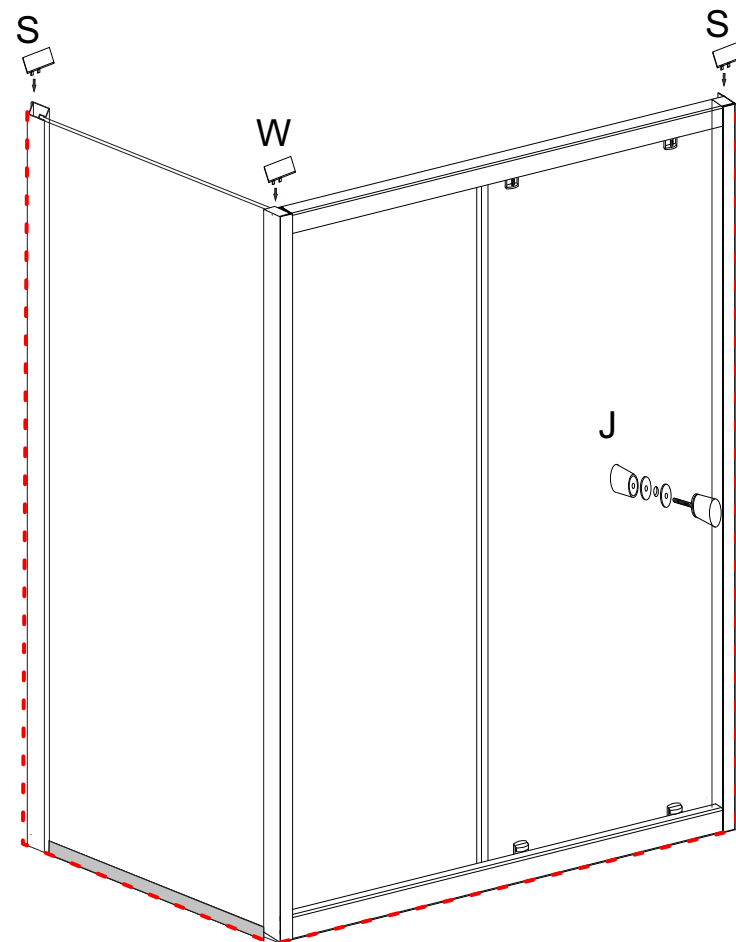

Na závěr sprchový kout z vnější strany **zasilikonujte**.

Před prvním použitím nechte kout 24 hodin odpočinout :)

Likvidace odpadu:

Výrobek po uplynutí doby jeho používání nelze likvidovat odstraněním společně s běžným domácím odpadem – komunální – směsný odpad. Spotřebitel je povinen odevzdat výrobek do nejbližší sběrný takového odpadu – sběrný dvůr.

Řádná likvidace materiálů pomáhá zamezit případným škodlivým dopadům na lidské zdraví a na životní prostředí, které by mohly být způsobeny přítomností škodlivých složek a nesprávným skladováním.

Použité materiály u výrobku, vhodné k recyklaci :

- Karton z vlnité lepenky

- v menším množství modrá popelnice, nebo sběrný dvůr
- modrý kontejner

- Lepicí páska a PE jistící fólie

- v menším množství žlutá popelnice, nebo sběrný dvůr – žlutý kontejner

- Bezpečnostní sklo

- typ tohoto skla se nesváží je třeba jej odvést do sběrného dvora k další recyklaci

- Hliníkové komponenty

- typ tohoto materiálu se nesváží je třeba jej odvést do sběrného dvora k další recyklaci - šedý kontejner

- Silikonové (pryžové) těsnění

- v menším množství směsný odpad černá popelnice, nebo černý kontejner

Velice děkujeme za Vaši aktivní spoluúčasť v likvidaci materiálů.

Tiskové chyby vyhrazeny !

Záruka:

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu (výrobce si vyhrazuje právo na opravu nebo výměnu), s výjimkou škod vzniklých během přepravy, špatnou objednávkou, škody způsobené během instalace, nevhodnou manipulací a čištěním, škody způsobené používáním kosmetiky, tekutých barev a jídla, barevné odchylky, poškození povrchu kvůli montáži a opotřebování dílů (válečky, posuvné díly, závěsy, silikon a magnetické části, atd.).

Omezení (neplatnost) záruky: Záruka se nevztahuje na:

- závady vzniklé neodbornou montáží
- závady vzniklé nesprávným používáním nebo údržbou
- opotřebení výrobku nad rámec běžného užívání
- usazováním nečistot nebo vodního kamene
- mechanické, chemické či jiné poškození výrobku v rámci neočekávané situace (požár) apod.
- závady vzniklé užitím v nesprávných nebo extrémních podmínkách (exteriéry apod.)

Čištění / Údržba:

Silikonové těsnící materiály nejsou dlouhodobě odolné proti plísním. Doporučujeme proto po sprchování v koupelně vyvětrat a pravidelně čistit sprchový kout. K čištění doporučujeme běžné tekuté čisticí prostředky určené pro koupelny nebo vodou ředěný roztok desinfekčního přípravku.

Čistěte měkkým hadříkem nebo houbou.

Nikdy, prosím, nepoužívejte čisticí prášek nebo rozpouštědla.

Čisticí prostředky s hodnotou pH pod 3 nebo více než 10 mohou způsobit škody na profilech, závěsech, madlech a povrchové úpravě skla. Tyto látky nesmí být použity k čištění. Na škody povrchů a materiálů vzniklé nevhodnou manipulací nebo čištěním se nevztahuje záruka výrobce.

Čas od času bude nutné ošetřit pohyblivé části (jako jsou panty, pojezdy atd.) vazelínou.

Využijte příležitost seřadit a dotáhnout všechny šrouby atd ..

Ošetřené povrchy skla: Produkty se skleněnými výplněmi, které byly vyrobeny se speciální úpravou povrchu, vyžadují zvláštní péči při čištění a údržbě.

1. Pravidelné čištění po sprchování - stáhnutí vody stěrkou
2. Umývání vodou nebo čisticími prostředky, které neobsahují kyselinu octovou

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobek:	Podpis prodejce:
Typ:	Razítko prodejce:
Datum prodeje: den, měsíc, rok	

Záruční list musí být prodávajícím řádně a úplně vyplněn, jinak je neplatný!

Výrobek:	Jméno a podpis osoby odpovědné za montáž:
Typ:	Razítko montážní firmy:
Datum montáže:	

ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH ZÁRUČNÍCH OPRAVÁCH

Datum nahlášení opravy	Datum ukončení opravy	Počet dní prodlou. zár. doby	číslo opravního listu	Stručný popis provedené opravy a podpis opraváře

Prodejce:

WellMall s.r.o.

Tovární 576, 679 32 Svitávka, tel.: 533 534 682

[e-mail: info@wellmall.cz](mailto:info@wellmall.cz), www.wellmall.cz

